

V391/ HB-103
Art. Nr.: 52514
PO: 1520

**Video Game Console with Cordless Controllers/ Video Spielekonsole
mit Kabellosen Controllern / Console de Jeux Vidéo avec Manettes
Sans Fil/ Videogameconsole met Draadloze Controllers**



**INSTRUCTIONS MANUAL/ BEDIENUNGSANLEITUNG/ NOTICE D'UTILISATION/
GEBRUIKSAANWIJZING**

Suitable for children aged 8 and over./ Geeignet für Kinder ab 8 Jahren./

Convient aux enfants âgés de 8 ans ou plus./ Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.


Before using the device, please read these instructions carefully and retain them for future reference./ Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch. Bewahren Sie sie sorgfältig zum Nachlesen auf./ Veuillez lire la notice avant d'utiliser le produit et la conserver pour référence ultérieure./ Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft voor het eerste gebruik, bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor toekomstige referentie.

THE TRANSLATIONS OF THE STICKERS PASTED ON THE VIDEO GAME CONSOLE ARE AS BELOW:/
DIE AUFKLEBER, DIE AUF DIE VIDEO SPIELEKONSOLE GEKLEBT WERDEN, SIND WIE FOLGT ÜBERSETZT:/ LES TRADUCTIONS DES AUTOCOLLANTS COLLES SUR LA CONSOLE DE JEUX VIDEO SONT LES SUIVANTES :/ DE VERTALINGEN VAN DE STICKERS DIE OP DE VIDEOSPELCONSOLE ZIJN GEPLAKT, STAAN HIERONDER:


ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	NEDERLANDS
• Before connecting the game console with the external device, make sure it is equipped with HDMI port OR CVBS port. • Press the RESET button to clear the score and to start the game again.	• Avant de connecter la console de jeu à l'appareil externe, assurez-vous qu'elle est équipée d'un port HDMI OU d'un port CVBS. • Appuyez sur le bouton RESET pour effacer le score et recommencer le jeu.	• Bevor Sie die Spielekonsole mit dem externen Gerät verbinden, stellen Sie sicher, dass es mit einem HDMI-Anschluss ODER einem CVBS-Anschluss ausgestattet ist. • Drücken Sie die RESET-Taste, um den Punktestand zu löschen und das Spiel erneut zu starten.	• Voordat je de spelconsole aansluit op het externe apparaat, moet je ervoor zorgen dat deze is uitgerust met een HDMI-poort OF CVBS-poort. • Druk op de RESET knop om de score te wissen en het spel opnieuw te starten.

PRODUCT DESCRIPTION


Back view

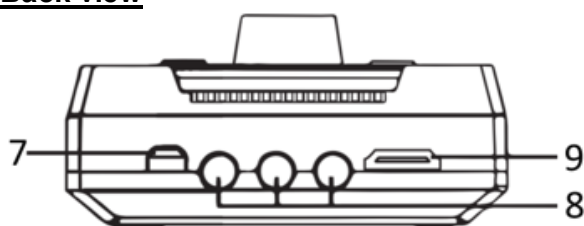

Top view

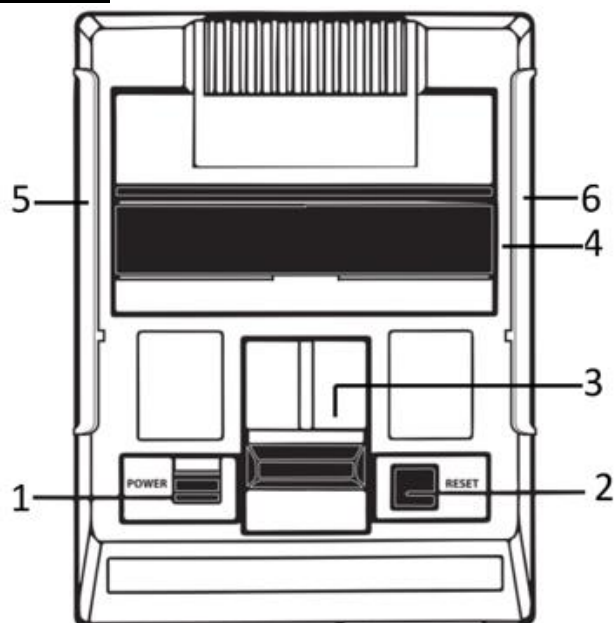


Front view

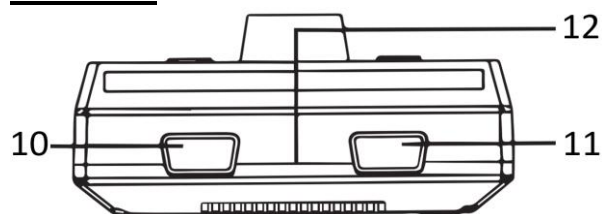


Joystick (x 2)

Top view

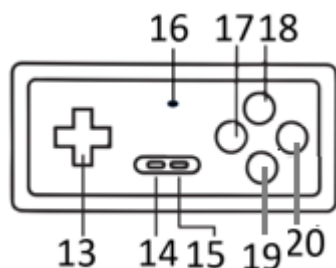

Front view

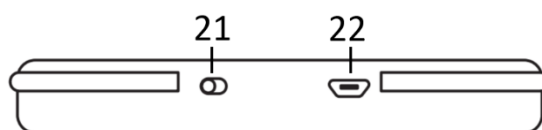

Top view

1. POWER button
2. RESET button
3. Only for decorative purpose
4. Only for decorative purpose
5. Left Joystick slot (storage only)
6. Right Joystick slot (storage only)

Back view

7. DC adapter input (Micro USB port)
8. CVBS port
9. HDMI port

Front view

10. Port for wire Joystick 1
11. Port for wire Joystick 2
12. Power Indicator light

Rechargeable and cordless joysticks (x2)

13. Directions keys
14. SELECT button
15. START /CONFIRM button
16. Power indicator light
17. Continual Hop button
18. Continual Shot button
19. Single Hop button
20. Single shot button
21. Joystick power ON/OFF button
22. Joystick Charging port

TECHNICAL SPECIFICTIONS

- 9V --- 0.5A
- Charger : Input 100-240V / 50-60Hz 200mA/ Output : DC5.0V / 500mA
- Battery for Joystick (one for each): Lithium, 3.7V / 130mAh / 0.481Wh

WARNINGS BEFORE OR WHEN USING GAMES

Warning: for some people, the use of this game requires special precautions for use which are detailed below."

Please read before using any video game either by yourself or your child.

I. - Precautions to be taken in all cases when using a video game.

- Avoid playing if you are tired or lacking sleep.
- Make sure you're playing in a well-lit room and moderate your screen brightness.
- When using a video game that may be connected to a display, play at a good distance from the television screen and as far away as the connection cord allows.
- While using, take ten-to-fifteen-minute breaks every hour.

II. - Warning about epilepsy.

Some people are likely to have epileptic seizures, which may include loss of consciousness when they see certain types of bright light stimuli, such as rapid succession of images or repetition of simple geometric figures, flashes or explosions. These people are at risk of seizures when they play certain video games that contain such stimuli, even if they have no medical history or have never had epileptic seizures themselves.

If you or a family member have ever experienced symptoms related to epilepsy (seizure or loss of consciousness) in the presence of light stimulation, consult your doctor before any use.

Parents should also be particularly attentive to their children when they play video games. If you or your child experience any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle contractions, disorientation, involuntary movement or convulsion, or temporary loss of consciousness, you should stop playing immediately and consult a doctor.

Warning about the risks of epilepsy and precautions to take when using a video game.

Some people are more likely to have seizures or blackouts when they see certain types of flashing lights or things that are common in our daily environment. These people are more likely to have seizures when they watch certain television images or play certain video games. These phenomena can occur even if the person has no medical history or has never had an epileptic seizure.

If you have ever experienced symptoms related to epilepsy (seizure or loss of consciousness) in the presence of light stimulation, please consult your doctor before any use.

Tips to reduce the risk of seizures and health problems:

- Avoid playing when you are sick and/or under the influence of medication or drugs.
- Position yourself as far away from the screen as possible.
- Do not turn up the volume on your headphones too high, as this may cause hearing loss.
- Make yourself comfortable while playing to avoid numbness, stiffness and other discomforts.
- Stop playing if you experience any discomfort.

WARNINGS

- Keep away from sources of heat, direct sunlight, humidity, water or other liquids.
- Do not operate it under high temperature.
- Do not immerse in water.
- Do not subject it to strong impacts and do not throw it.
- Do not drop, short-circuit, modify, disassemble or puncture it.

- In case of abnormalities (bulge, heat, etc.) during charging, disconnect USB connector, stop using it and take it to a qualified technician.
- Do not try to repair the device. All the repairs must be made by a qualified technician.
- Disconnect it from USB connector after completion charge.


OPERATION

Before connecting the game console with the external device, make sure the display device **is equipped at least with HDMI port OR CVBS port**.

A. installation

1. Gently plug the Micro USB end of the charger adapter into the DC adapter input POWER port (7) of the console game. Then plug the other hand into an electrical outlet, at a dry location. **Notes:** When plugging make sure not to force the Micro USB end of the adapter into the input port. If it can't be inserted, just turn it upside down to insert it in the correct way. After connection, make sure the connector is securely inserted into the back of the device.
2. Connecting the console game to a display device in 2 ways:
 - With HDMI Cable OR With CVBS Cable:

HDMI cable connecting (cable not included)	CVBS cable connecting (CVBS cable included)
Plug the HDMI cable (not included) into the HDMI port (9) on the game console and the other end to display device.	Plug the CVBS cable (included) into the CVBS port (8) on the console by matching the colors of the connector ends and the ports on the display device. • CVBS (yellow): video input • L-AUDIO (white): left audio input • R-AUDIO (red): right audio input

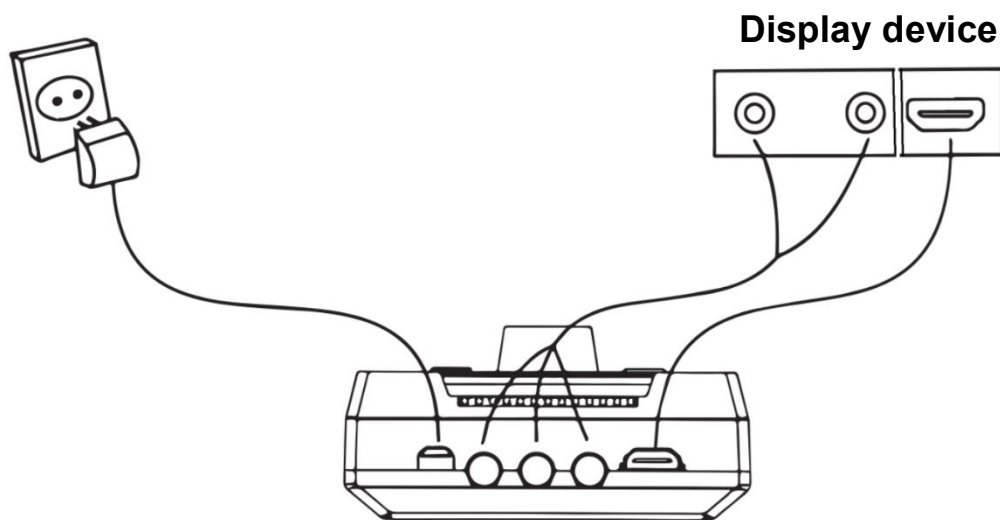

NOTES:

Display device equipped:	Result
Only HDMI port and WITHOUT built-in speaker.	• Connection with HDMI cable (not supplied) • No sound
Only HDMI port and built-in speaker	• Connection with HDMI cable (not supplied) • with sound
Only with CVBS port and with built-in speaker	• Connection with CVBS cable (supplied) • With sound
HDMI port + CVBS port + built-in speaker	• Connection either with HDMI cable or CVBS cable • With sound

IMPORTANT:

- The console game will not operate properly with a low-resolution TV.

- The video format of the console game is NTSC system. If you connect it with a TV with a PAL format, the displayed image may be in black and white or the sound may be distorted.
- It does not support Bluetooth function.

Make sure not to use the game console for more than 12 hours continuously otherwise the device will lag or halt. If this occurs, turn off the game console and let it cool down. Make sure to follow and respect all these warnings below.

B. Battery charging for joysticks

Before using the video console games, charge the 2 included controllers by proceeding as below:

1. Connect one of the 2 controllers with:
 - either with the included power adapter
 - or with a micro-USB cable (not included – you can connect the cable with an external and removable power adapter (5V, 1A)
 2. The indicator light will flash when charging.
 3. When fully charged, it will be off.
- **A compatible 9pin wire joystick (not included) can be used to connect the console by simply plug the joystick into Joystick port (11 or 12).**

C. Operation

Pre-installed games

1. Once the game console is correctly connected, turn on the display device and switch to HDMI or AV mode.
2. Push up the POWER button (1) to turn on the console. The power indicator light (12) is on.
3. Slide the power button of joystick (21) to the right side, the power indicator light (16) is on.
4. Press UP  and DOWN  to select the desired language: **ENGLISH** or **CHINESE**. Press **START** button (15) on the joystick to confirm the selection



5. Then you will enter the home page of 188 best games pre-installed in the console.
6. To select the game
 - Use the LEFT  and RIGHT  button of the direction keys to change the page of game list
 - Use the UP  and DOWN  button of the direction keys to go up and down on the list of games
 - Press **START** button (15) to confirm the selection.
7. To start the game, follow the instructions and press the button required according to each game.
8. To stop the game or back to home page
 - press **SELECT** button (14) and **START** button (15) in the same time on joystick
 - press **RESET** button (2) on the console

Note: The functions of the button for playing may differ from one game to another. Make sure to familiarize with the game before starting playing.

LIST OF PRE-INSTALLED GAMES

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Adventure *Island | 2. Turtles3 | 3. Rockman3 |
| 4. Contra 24 in 1 | 5. Super Contra | 6. Astyanax |
| 7. Batman | 8. GAVEMAN NINJA | 9. GunNac |
| 10. Hot Blood Basketball | 11. Hot Blood High School | 12. Hot Blood Ice Hockey |
| 13. Hot Blood March | 14. Hot Blood New Record | 15. Hot Blood Soccer |
| 16. Hot Blood Story | 17. Hot Blood Wrestle | 18. Bubble 2 |
| 19. Captain American | 20. Chip Dale 1 | 21. Contra Force |
| 22. Cross Fire | 23. Double Dragon2 | 24. Firen Ice |
| 25. Guerilla War | 26. Jackie Chan | 27. Jungle Book |
| 28. Kage | 29. Mighty Final Fight | 30. Mission Impossible |
| 31. Mitsume Ga Tooru | 32. Ninja Gaiden2 | 33. Ninja Gaiden3 |
| 34. Power Blade | 35. Robocop | 36. Silk Worm |
| 37. Snow Bros | 38. Spider Man | 39. Turtle Fighter |
| 40. Indiana Jones | 41. 1942 | 42. Adventure Island |
| 43. Adventures Of Lolo | 44. Adventures Of lolo2 | 45. Aim Cruise |
| 46. Astro Rob Sasa | 47. Babel | 48. Badminton |
| 49. Baltron | 50. Burai Fighter | 51. B Wings |
| 52. Chubby Cherub | 53. Falling Blocks | 54. Doctor |
| 55. Duck | 56. Elevator Action | 57. Exed Exes |
| 58. Fire Dragon | 59. Flappy | 60. Football |
| 61. Galg | 62. Geimos | 63. Goonies |
| 64. Gradius | 65. Gyrodine | 66. Dig Dug2 |
| 67. Hello Kitty | 68. Ice Hockey | 69. Spiderman 2 |
| 70. Lot Lot | 71. Mach Rider | 72. Magic Mathe Matic |
| 73. Magmax | 74. Metro Cross | 75. Mighty Bomb Jack |
| 76. Milon's Secret Castle | 77. Moai Kun | 78. MS MAN |
| 79. Ninja2 | 80. Onyanko Town | 81. Penguin Kun Wars |
| 82. Plants Vs Zomb | 83. Poker Av | 84. Pro Wrestling |
| 85. Route16 Turbo | 86. Seicross | 87. Sky Kid |
| 88. Slalom | 89. Soccer | 90. Solomon's Key |
| 91. SonSon | 92. Spartan X | 93. Spelunker |
| 94. Spy Vs Spy | 95. Sqoon | 96. Super Chinese |
| 97. MUSHBOOM | 98. Tetris2 | 99. The Legend Of Kage |
| 100. The Penguin Seal | 101. Thexder | 102. Tower of Druaga |

103. Twin Bee	104. Volguard2	105. Volleyball
106. Blocks World	107. Xevious	108. 10 Yard Fight
109. 4 Mahjong	110. Antarctic Adventure	111. Arabian
112. Man in Red	113. Baseball	114. Battle City
115. Battle City2	116. Binary Land	117. Bird Week
118. Black White Chess	119. Bomber Man	120. Bomb Sweeper
121. Box World	122. Brush Roller	123. Burger Time
124. Chack'n Pop	125. Circus Charlie	126. City Connection
127. Star Figther	128. Defender2	129. Deflower
130. Devil World	131. Dig Dug	132. Hit Mouse
133. Coast Guard	134. Falling	135. Door Door
136. Excitebike	137. Exerion	138. F1 Race
139. Field Combat	140. FormationZ	141. Front Line
142. Galaga	143. Galaxian	144. Glommy Chess
145. Golf	146. Gomoku	147. Hyper Olympic
148. Hyper Sports	149. Close Quarters	150. Ikki
151. Jewelry	152. Joust	153. Karateka
154. Levin Action	155. Lode Runner	156. Lode Runner2
157. Lunar Ball	158. Macross	159. Mahjong
160. Mappy	161. Diamond	162. Millipede
163. Nibbles	164. Night Arrow	165. Ninja Kun
166. Nuts Milk	167. Othello	168. Maze
169. Pinball	170. Poker	171. Pooyan
172. Popeye	173. Pyramid	174. Raidon Bungeling Bay
175. Road Fighter	176. Sky Destroyer	177. Snowball
178. Space Et	179. Star Force	180. Star Gate
181. Tank A1990	182. Tennis	183. Ufo Race
184. Urban Champion	185. Warpman	186. Wrestle
187. Yie Ar Kung Fu	188. Zippy Race	

SAFE INSTRUCTIONS FOR RECHARGEABLE BATTERY

ATTENTION

- Lithium-ion batteries can easily rupture, ignite, or explode when exposed to high temperatures, or direct sunlight.
- Do not disassemble or modify the battery. The battery contains safety and protection devices, which, if damaged, may cause the battery to generate heat, explode or ignite.

Since the battery cannot be removed from the product, please dispose of the product together with battery safely in the collection points intended for disposal of this kind of product. Make sure that the battery has been completely discharged before disposing of the product.

MAINTENANCE AND STORAGE

- DO NOT IMMERSE THE CONSOLE GAME OR CORDLESS CONTROLLERS IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- DO NOT USE ABRASIVES OR CLEANERS.

- Clean with a dry and lint-free cloth. If it is dirty, use a slightly wet cloth to clean the exterior surface and dry thoroughly.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Contains small pieces that can be swallowed.

Importer :

CEO : Alexandre Liu

EML – PRODIS

1, rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois

Tel : (+33)01 45 28 85 00

Fax : (+33) 01 45 28 85 05

Please keep this address.



WARNING: You should not dispose of this device with your household waste. A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.

This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows a waste container crossed out with an X symbol.


Imported by EML- PRODIS 1 rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois-France/ Made in P.R.C.
qualite2@prodis.net

Marketed by EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD




PRODUKTBESCHREIBUNG


Rückansicht

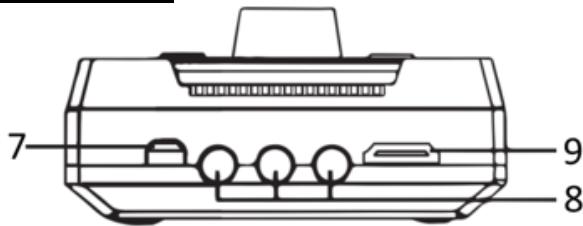

Draufsicht

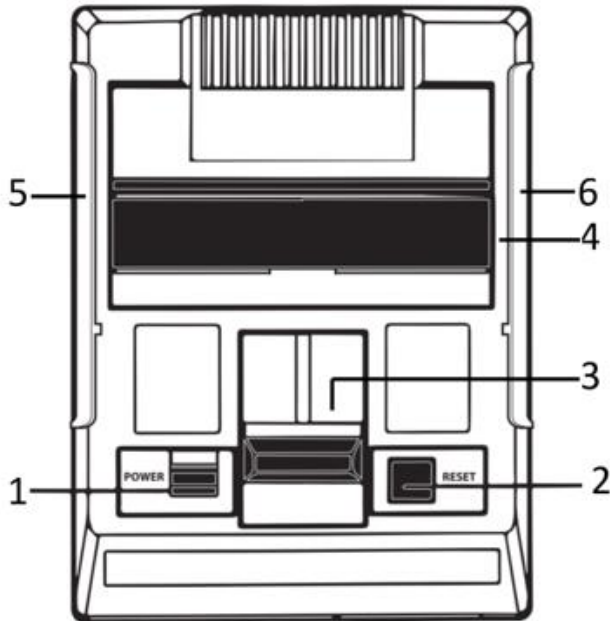


Vorderansicht

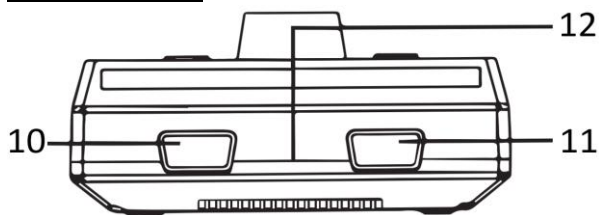


Joystick (x 2)

Draufsicht

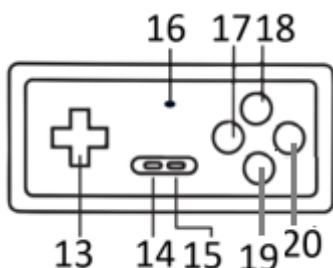

Vorderansicht

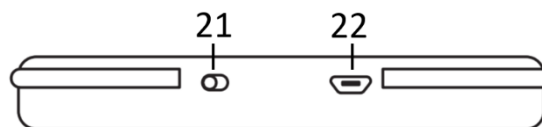

Draufsicht

1. POWER-Taste
2. RESET-Taste
3. Nur zu Dekorationszwecken
4. Nur zu Dekorationszwecken
5. Joystick-Steckplatz Links (nur zur Aufbewahrung)
6. Joystick-Steckplatz Rechts (nur zur Aufbewahrung)

Rückansicht

7. Eingang des DC-Adapters (Micro-USB-Anschluss)
8. CVBS-Anschluss
9. HDMI-Anschluss

Vorderansicht

10. Anschluss für Joystick 1
11. Anschluss für Joystick 2
12. Betriebsanzeige

Wiederaufladbare und kabellose Joysticks (x2)

13. Richtungstasten
14. SELECT-Taste
15. START/CONFIRM-Taste
16. Betriebsanzeige
17. Taste für kontinuierliches Hüpfen
18. Taste für kontinuierlichen Schuss
19. Taste für Einzel-Hüpfen
20. Taste für Einzel-Schuss
21. Ein-/Aus-Taste des Joysticks
22. Ladeanschluss des Joysticks

TECHNISCHE DATEN

- 9V  0,5A
- Ladegerät: Eingang 100-240V / 50-60Hz 200mA / Ausgang: DC5,0V / 500mA
- Batterie für Joystick (je einer): Lithium, 3,7V / 130mAh / 0,481Wh

WARNHINWEISE VOR ODER BEI DER VERWENDUNG VON VIDEOSPIELEN

Warnung: Für einige Leute erfordert die Verwendung dieses Spiels besondere Vorsichtsmaßnahmen, die im Folgenden beschrieben werden.

Bitte lesen Sie durch, bevor Sie ein Videospiel von sich selbst oder Ihrem Kind verwenden.

I. - Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Verwendung eines Videospieles immer zu treffen sind.

- Spielen Sie bitte nicht, wenn Sie müde oder schläfrig sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut beleuchteten Raum spielen, und passen Sie die mäßige Bildschirmhelligkeit an.
- Wenn Sie ein Videospiel verwenden, das an einen Bildschirm angeschlossen werden kann, spielen Sie in ausreichender Entfernung vom Fernsehbildschirm und so weit entfernt, wie es das Verbindungskabel zulässt.
- Machen Sie während des Gebrauchs stündlich zehn- bis fünfzehnminütige Pausen.

II. - Warnung vor Epilepsie.

Manche Menschen haben wahrscheinlich epileptische Anfälle, zu denen auch Bewusstlosigkeit gehören kann, wenn sie bestimmte Arten von hellen Lichtreizen sehen, wie z. B. schnelle Abfolge von Bildern oder Wiederholung einfacher geometrischer Figuren, Blitze oder Explosionen. Solche Menschen sind dem Risiko von Anfällen ausgesetzt, wenn sie bestimmte Videospiele spielen, die solche Reize enthalten, auch wenn sie keine Krankengeschichte haben oder selbst noch nie epileptische Anfälle hatten.

Wenn Sie oder ein Familienmitglied jemals Symptome im Zusammenhang mit Epilepsie (Krampfanfälle oder Bewusstlosigkeit) in Gegenwart von Lichtstimulation erlebt haben, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

Eltern sollten auch besonders auf ihre Kinder achten, wenn sie Videospiele spielen. Wenn Sie oder Ihr Kind eines der folgenden Symptome bemerken: Schwindel, Sehstörungen, Augen- oder Muskelkontraktionen, Orientierungslosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Krämpfe oder vorübergehende Bewusstlosigkeit, sollten Sie sofort mit dem Spielen aufhören und einen Arzt konsultieren.

Warnung vor den Risiken von Epilepsie und Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Verwendung eines Videospieles zu treffen sind.

Manche Menschen haben eher Anfälle oder Blackouts, wenn sie bestimmte Arten von blinkenden Lichtern oder Dinge sehen, die in unserer täglichen Umgebung üblich sind. Solche Menschen haben mit größerer Wahrscheinlichkeit Anfälle, wenn sie bestimmte Fernsehbilder ansehen oder bestimmte Videospiele spielen. Diese Phänomene können auch dann auftreten, wenn die Person keine Krankengeschichte hat oder noch nie einen epileptischen Anfall hatte.

Wenn Sie jemals Symptome im Zusammenhang mit Epilepsie (Krampfanfälle oder Bewusstlosigkeit) in Gegenwart von Lichtstimulation erlebt haben, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt.

Tipps zur Verringerung des Risikos von Krampfanfällen und gesundheitlichen Problemen:

- Vermeiden Sie es, zu spielen, wenn Sie krank sind und/oder unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen stehen.
- Positionieren Sie sich so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt.
- Drehen Sie die Lautstärke Ihrer Kopfhörer nicht zu hoch, da dies zu Hörverlust führen kann.
- Machen Sie es sich beim Spielen bequem, um Taubheitsgefühle, Steifheit und andere Beschwerden zu vermeiden.
- Hören Sie auf zu spielen, wenn Sie sich unwohl fühlen.

WARNUNGEN

- Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Betreiben Sie es nicht bei hoher Temperatur.
- Nicht ins Wasser tauchen.
- Vermeiden Sie starke Stöße und werfen sie es nicht.
- Lassen Sie nicht fallen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
- Im Fall von Anomalien (Ausbuchtung, Hitze etc.) während des Ladevorgangs trennen Sie den USB-Stecker, stoppen den Einsatz und bringen Sie es zu einem qualifizierten Techniker.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
- Trennen Sie es vom USB-Stecker nach Abschluss des Ladevorgangs.

BETRIEB


Bevor Sie die Spielekonsole mit dem externen Gerät verbinden, stellen Sie sicher, dass das Anzeigegerät **mindestens mit einem HDMI-Anschluss ODER einem CVBS-Anschluss ausgestattet ist.**

A. Installation

1. Stecken Sie das Micro-USB-Ende des Ladeadapters vorsichtig in den POWER-Anschluss (7) des DC-Adapters der Spielekonsole. Stecken Sie dann die andere Ende in eine Steckdose an einem trockenen Ort.
Hinweise: Achten Sie beim Einstecken darauf, dass das Micro-USB-Ende des Adapters nicht mit Gewalt in den Eingangsanschluss gesteckt wird. Wenn es nicht eingesteckt werden kann, drehen Sie es einfach auf den Kopf, um es richtig einzusetzen. Vergewissern Sie sich nach dem Anschließen, dass der Stecker fest auf der Rückseite des Geräts sitzt.
2. Verbinden Sie die Spielekonsole mit einem Anzeigegerät auf 2 Arten:
- Mit HDMI-Kabel ODER mit CVBS-Kabel:

Verbindung mit HDMI-Kabel (Kabel nicht mitgeliefert)	Verbindung mit CVBS-Kabel (CVBS-Kabel mitgeliefert)
Stecken Sie das HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) in den HDMI-Anschluss (9) der Spielekonsole und am anderen Ende des Anzeigegeräts.	Stecken Sie das CVBS-Kabel (mitgeliefert) in den CVBS-Anschluss (8) der Konsole, indem Sie die Farben der Steckerenden und die Anschlüsse am Anzeigegerät anpassen. • CVBS (gelb): Videoeingang • L-AUDIO (weiß): Audioeingang links • R-AUDIO (rot): Audioeingang rechts

Anzeigegerät

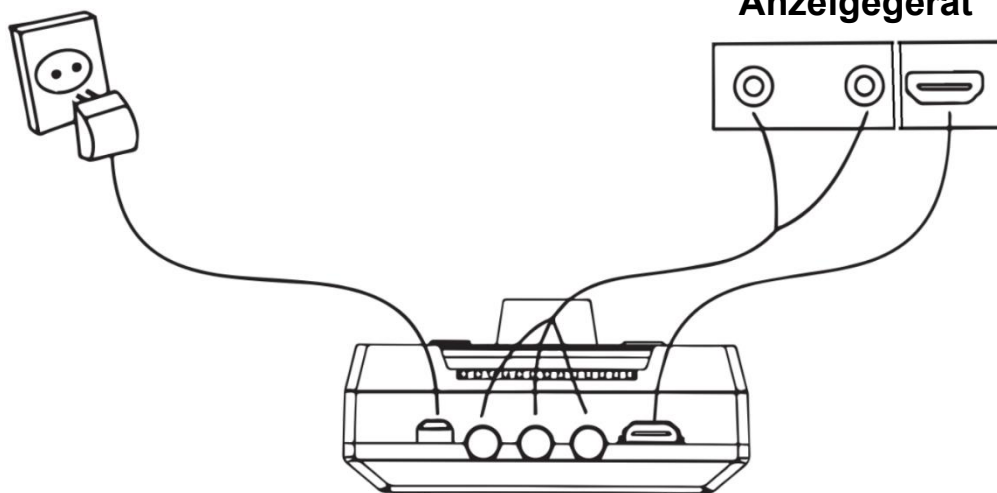

HINWEISE:

Anzeigegerät ausgestattet:	Ergebnis
Nur HDMI-Anschluss OHNE eingebauten Lautsprecher	• Verbindung mit HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) • Kein Ton
Nur HDMI-Anschluss mit eingebautem Lautsprecher	• Verbindung mit HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) • Mit Ton
Nur mit CVBS-Anschluss und eingebautem Lautsprecher	• Verbindung mit CVBS-Kabel (mitgeliefert) • Mit Ton
HDMI-Anschluss + CVBS-Anschluss + eingebauter Lautsprecher	• Verbindung wahlweise mit HDMI-Kabel oder CVBS-Kabel • Mit Ton

WICHTIG:

- Die Spielekonsole funktioniert nicht richtig mit einem Fernseher mit niedriger Auflösung.
- Das Videoformat NTSC-System wird von der Spielekonsole unterstützt. Wenn Sie diese an ein Fernsehgerät mit PAL-Format anschließen, kann das angezeigte Bild in Schwarzweiß vorliegen oder der Ton kann verzerrt sein.
- Die Bluetooth-Funktion wird nicht unterstützt.

Achten Sie darauf, die Spielekonsole nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen zu verwenden, da sonst das Gerät verzögert oder angehalten wird. Schalten Sie ggf. die Spielekonsole aus und lassen Sie sie abkühlen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle diese Warnungen befolgen und beachten.

B. Aufladen der Batterie für Joysticks

Bevor Sie die Spiele der Videokonsole verwenden, laden Sie die 2 mitgelieferten Controller auf, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Verbinden Sie einen der 2 Controller:
 - wahlweise mit dem mitgelieferten Netzteil;
 - oder mit einem Micro-USB-Kabel (nicht mitgeliefert – Sie können das Kabel an einem externen und abnehmbaren Netzteil (5 V, 1 A) anschließen);
 2. Die Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs.
 3. Es schaltet sich bei voller Ladung aus.
- Ein kompatibler 9-poliger Draht-Joystick (nicht mitgeliefert) kann zum Anschließen der Konsole verwendet werden, indem der Joystick einfach in den Joystick-Anschluss (11 oder 12) eingesteckt wird.

C. Bedienung

Vorinstallierte Spiele

1. Sobald die Spielekonsole richtig angeschlossen ist, schalten Sie das Anzeigegerät ein und wechseln Sie in den HDMI- oder AV-Modus.
2. Drücken Sie die POWER-Taste (1) nach oben, um die Konsole einzuschalten, woraufhin die Betriebsanzeige (12) leuchtet.
3. Schieben Sie die POWER-Taste des Joysticks (21) nach rechts, woraufhin die Betriebsanzeige (16) leuchtet.
4. Drücken Sie die Richtungstaste AUF  und AB , um die gewünschte Sprache auszuwählen: **ENGLISCH** oder **CHINESISCH**. Drücken Sie die **START**-Taste (15) am Joystick, um die Auswahl zu übernehmen.



5. Dann gelangen Sie auf die Startseite der 188 besten Spiele, die in der Konsole vorinstalliert sind.
6. Zum Auswählen des Spiels:
 - Verwenden Sie die Richtungstasten LINKS  und RECHTS , um die Seite der Spielliste zu wechseln;
 - Verwenden Sie die Richtungstasten AUF  und AB , um die Spielliste nach oben und unten zu blättern;
 - Drücken Sie die **START**-Taste (15), um die Auswahl zu übernehmen.
7. Folgen Sie den Anweisungen und drücken Sie die Taste, die für jedes Spiel erforderlich ist, um das Spiel zu starten.
8. Zum Beenden des Spiels oder zur Rückkehr zur Startseite:
 - Drücken Sie gleichzeitig die **SELECT**-Taste (14) und die **START**-Taste (15) auf dem Joystick;
 - Drücken Sie die **RESET**-Taste (2) an der Konsole.

Hinweis: Die Funktionen der Taste zum Spielen können von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem Spiel vertraut machen, bevor Sie mit dem Spielen beginnen.

LISTE DER VORINSTALLIERTEN SPIELE

1. Adventure*Island (Abenteuer*Insel)	2. Turtles3 (Schildkröten3)	3. Rockman3 (Rockman3)
4. Contra 24 in 1 (Kontra 24 in 1)	5. Super Contra (Super Kontra)	6. Astyanax (Astyanax)
7. Batman (Batman)	8. GAVEMAN NINJA (GAVEMAN-NINJA)	9. GunNac (GunNac)
10. Hot Blood Basketball (Heißblut-Basketball)	11. Hot Blood High School (Heißblut-Gymnasium)	12. Hot Blood Ice Hockey (Heißblut-Eishockey)
13. Hot Blood March (Heißblut-Marsch)	14. Hot Blood New Record (Heißblut Neuer Rekord)	15. Hot Blood Soccer (Heißblut-Fußball)
16. Hot Blood Story (Heißblut-Geschichte)	17. Hot Blood Wrestle (Heißblut-Wrestle)	18. Bubble 2 (Blase 2)
19. Captain American (Amerikanischer Kapitän)	20. Chip Dale 1 (Chip Dale 1)	21. Contra Force (Gegengewalt)
22. Cross Fire (Kreuzfeuer)	23. Double Dragon 2 (Doppel-Drache 2)	24. Firen Ice (Feuer-Eis)
25. Guerilla War (Guerillakrieg)	26. Jackie Chan (Jackie Chan)	27. Jungle Book (Dschungelbuch)
28. Kage (Kage)	29. Mighty Final Fight (Mächtiger Endkampf)	30. Mission Impossible (Unmögliche Mission)
31. Mitsume Ga Tooru (Mitsume Ga Tooru)	32. Ninja Gaiden2 (Ninja Gaiden2)	33. Ninja Gaiden3 (Ninja Gaiden3)
34. Power Blade (Elektrische Klinge)	35. Robocop (Robocop)	36. Silk Worm (Seidenraupe)
37. Snow Bros (Schnee Bros)	38. Spider Man (Spider Man)	39. Turtle Fighter (Schildkröten-Kämpfer)
40. Indiana Jones (Indiana Jones)	41. 1942 (1942)	42. Adventure Island (Abenteuer-Insel)
43. Adventures Of Lolo (Die Abenteuer von Lolo)	44. Adventures Of Lolo2 (Die Abenteuer von Lolo2)	45. Aim Cruise (Ziel-Kreuzfahrt)
46. Astro Rob Sasa (Astro Rob Sasa)	47. Babel (Babel)	48. Badminton (Badminton)

49. Baltron (Baltron)	50. Burai Fighter (Burai-Kämpfer)	51. B Wings (B-Flügel)
52. Chubby Cherub (Molliger Cherub)	53. Falling Blocks (Fallende Blöcke)	54. Doctor (Arzt)
55. Duck (Ente)	56. Elevator Action (Aufzugs-Aktion)	57. Exed Exes (Exed Exes)
58. Fire Dragon (Feuer-Drache)	59. Flappy (Flappig)	60. Football (Fußball)
61. Galg (Galg)	62. Geimos (Geimos)	63. Goonies (Goonies)
64. Gradius (Gradius)	65. Gyrodine (Gyrodine)	66. Dig Dug2 (Dig Dug2)
67. Hello Kitty (Hello Kitty)	68. Ice Hockey (Eishockey)	69. Spiderman 2 (Spiderman 2)
70. Lot Lot (Lot Lot)	71. Mach Rider (Mach Rider)	72. Magic Mathe Matic (Magische Mathe Matic)
73. Magmax (Magmax)	74. Metro Cross (U-Bahn-Kreuz)	75. Mighty Bomb Jack (Mächtiger Bombenheber)
76. Milon's Secret Castle (Milons Geheimes Schloss)	77. Moai Kun (Moai Kun)	78. MS MAN (MS MAN)
79. Ninja2 (Ninja2)	80. Onyanko Town (Stadt Onyanko)	81. Penguin Kun Wars (Pinguin-Kun-Kriege)
82. Plants Vs Zomb (Pflanzen gegen Zomb)	83. Poker Av (Poker Av)	84. Pro Wrestling Profi-Wrestling ()
85. Route16 Turbo (Route16 Turbo)	86. Seicross (Seicross)	87. Sky Kid (Himmelskind)
88. Slalom (Slalom)	89. Soccer (Fußball)	90. Solomon's Key (Salomos Schlüssel)
91. SonSon (SonSon)	92. Spartan X (Spartan X)	93. Spelunker (Höhlenforscher)
94. Spy Vs Spy (Spion gegen Spion)	95. Sqoon (Sqoon)	96. Super Chinese (Super-Chinesen)
97. MUSHBOOM (PILZBOOM)	98. Tetris2 (Tetris2)	99. The Legend Of Kage (Die Legende von Kage)
100. The Penguin Seal (Das Pinguin-Siegel)	101. Thexder (Thexder)	102. Tower of Druaga (Der Turm von Druaga)
103. Twin Bee (Zwillingsbiene)	104. Volguard2 (Volguard2)	105. Volleyball (Volleyball)
106. Blocks World (Die Welt der Blöcke)	107. Xevious (Xevious)	108. 10 Yard Fight (10-Yard-Kampf)
109. 4 Mahjong (4 Mahjong)	110. Antarctic Adventure (Abenteuer in der Antarktis)	111. Arabian (Arabisch)
112. Man in Red (Mann in Rot)	113. Baseball (Baseball)	114. Battle City (Die Stadt der Schlacht)
115. Battle City2 (Schlachtstadt2)	116. Binary Land (Binäres Land)	117. Bird Week (Woche der Vögel)
118. Black White Chess (Schwarz-Weiß-Schach)	119. Bomber Man (Bomber Man)	120. Bomb Sweeper (Bombensucher)
121. Box World (Die Welt der Box)	122. Brush Roller (Bürstenwalze)	123. Burger Time (Burger-Zeit)
124. Chack'n Pop (Chack'n Pop)	125. Circus Charlie (Zirkus Charlie)	126. City Connection (Verbindung zur Stadt)
127. Star Figther (Stern Figther)	128. Defender2 (Verteidiger2)	129. Deflower (Entjungferung)
130. Devil World (Die Welt des Teufels)	131. Dig Dug (Dig Dug)	132. Hit Mouse (Schlage die Maus)
133. Coast Guard (Küstenwache)	134. Falling (Fallen)	135. Door Door (Tür Tür)
136. Excitebike (Excitebike)	137. Exerion (Exerion)	138. F1 Race (F1-Rennen)
139. Field Combat (Feldkampf)	140. FormationZ (FormationZ)	141. Front Line (Frontlinie)
142. Galaga (Galaga)	143. Galaxian (Galaxian)	144. Glommy Chess (Düsteres Schach)
145. Golf (Golfen)	146. Gomoku (Gomoku)	147. Hyper Olympic (Hyper-Olympisch)
148. Hyper Sports (Hypersport)	149. Close Quarters (Nächste Nähe)	150. Ikki (Ikki)
151. Jewelry (Schmuck)	152. Joust (Tjost)	153. Karateka (Karateka)
154. Levin Action (Levin-Aktion)	155. Lode Runner (Lode Runner)	156. Lode Runner2 (Lode Runner2)
157. Lunar Ball (Lunar Ball)	158. Macross (Macross)	159. Mahjong (Mahjong)
160. Mappy (Mappy)	161. Diamond (Diamant)	162. Millipede (Tausendfüßer)
163. Nibbles (Knabbereien)	164. Night Arrow (Nachtpfeil)	165. Ninja Kun (Ninja Kun)
166. Nuts Milk (Nüsse Milch)	167. Othello (Othello)	168. Maze (Labyrinth)
169. Pinball (Flipper)	170. Poker (Poker)	171. Pooyan (Pooyan)
172. Popeye (Popeye)	173. Pyramid (Pyramide)	174. Raidon Bungeling Bay (Raidon-Bungeling-Bucht)
175. Road Fighter (Straßenkämpfer)	176. Sky Destroyer (Himmelszerstörer)	177. Snowball (Schneeball)
178. Space Et (Weltraum Et)	179. Star Force (Die Macht der Sterne)	180. Star Gate (Sternentor)
181. Tank A1990 (Panzer A1990)	182. Tennis (Tennis)	183. Ufo Race (Ufo-Rennen)
184. Urban Champion (Urbaner Champion)	185. Warpman (Warpman)	186. Wrestle (Ringkampf)
187. Yie Ar Kung Fu (Yie Ar Kung Fu)	188. Zippy Race (Flottes Rennen)	

SICHERHEITSHINWEISE DEN AKKU BETTREFFEND

ACHTUNG

- Lithium-Ionen-Batterien können leicht bersten, sich entzünden oder explodieren, wenn sie hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, die, wenn sie beschädigt werden, die Batterie Wärme erzeugen, explodieren oder sich entzünden lassen können.

Da der Akku nicht aus dem Produkt entnommen werden kann, entsorgen Sie das Produkt bitte zusammen mit dem Akku sicher in den für die Entsorgung dieser Art von Produkten vorgesehenen Sammelstellen. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie das Produkt entsorgen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- **TAUCHEN SIE DIE SPIELEKONSOLE ODER DIE KABELLOSEN CONTROLLER NICHT INS WASSER ODER IN ANDERE FLÜSSIGKEITEN.**
- **VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG KEINE SCHEUERMITTEL ODER REINIGUNGSMITTEL.**

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen und fusselfreien Tuch. Wenn es verschmutzt ist, reinigen Sie die Außenfläche mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie sie schließlich gründlich ab.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr. Das Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.

Importeur :
Geschäftsführer: Alexandre Liu
EML – PRODIS
1, rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois
Tel : (+33)01 45 28 85 00
Fax : (+33) 01 45 28 85 05


Bitte bewahren Sie diese Adresse auf.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.


Importiert durch EML –Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ qualite2@prodis.net
Hergestellt in der V.R.C.

Vermarktung durch EUROTIPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland

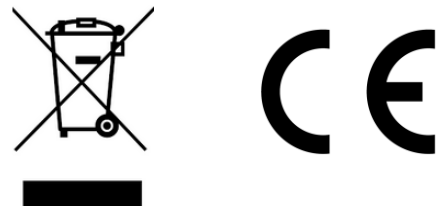


DESCRIPTION DU PRODUIT


Vue arrière

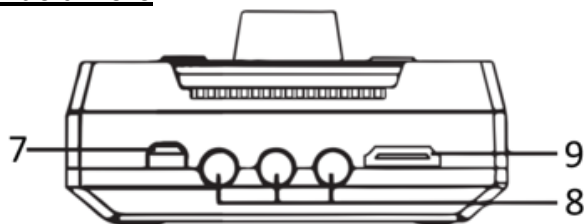

Vue d'en haut

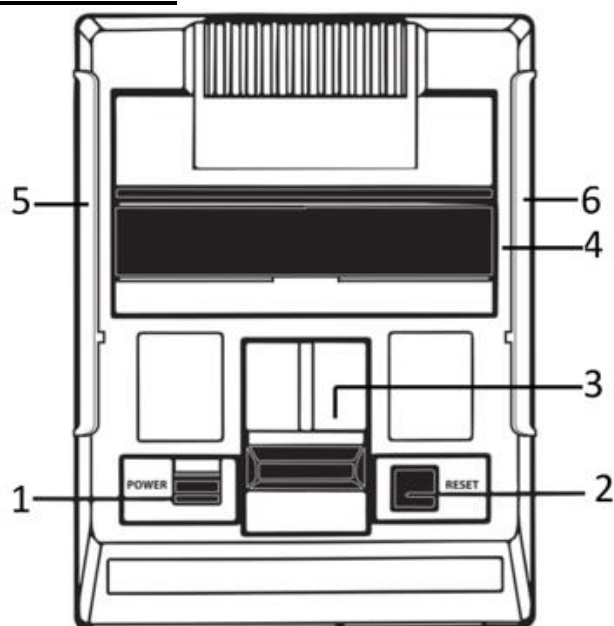


Vue avant

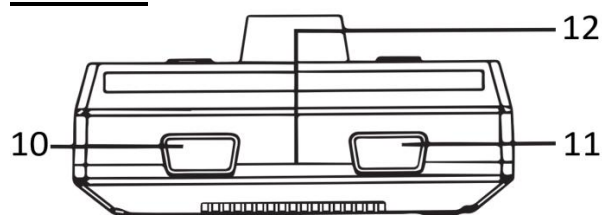


Manette (x 2)

Vue d'en haut

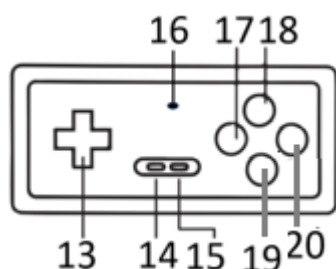

Vue avant

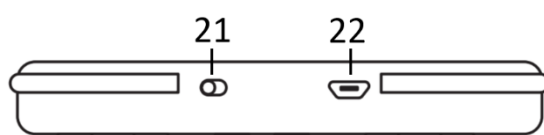

Vue d'en haut

1. Bouton POWER
2. Bouton RESET
3. Uniquement à des fins décoratives
4. Uniquement à des fins décoratives
5. Fente pour manette gauche (stockage uniquement)
6. Fente pour manette droite (stockage uniquement)

Vue arrière

7. Entrée de l'adaptateur DC (port Micro USB)
8. Port CVBS
9. Port HDMI

Vue avant

10. Port pour le câble de manette 1
 11. Port pour le câble de manette 2
 12. Voyant d'alimentation
- Manette rechargeable et sans fil (x2)

13. Clés de direction
14. Bouton SELECT
15. Bouton START /CONFIRM
16. Voyant d'alimentation
17. Bouton de Saut continu
18. Bouton de Tir continu
19. Bouton de Saut unique
20. Bouton de tir unique
21. Bouton d'alimentation ON/OFF de la manette
22. Port de charge de la manette

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 9V --- 0,5A

- Chargeur : Entrée 100-240V / 50-60Hz 200mA/ Sortie : DC5.0V / 500mA
- Batterie pour Joystick (une pour chaque) : Lithium, 3,7V / 130mAh / 0,481Wh

AVERTISSEMENTS AVANT ET LORS DE L'UTILISATION DES JEUX VIDÉOS

Attention : pour certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées ci-dessous.

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.

I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.

- Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
- Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. - Avertissement sur l'épilepsie.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie.

Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.

Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

Avertissement concernant les risques d'épilepsie et des précautions à prendre lors de l'utilisation d'un jeu vidéo.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie.

Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.

En tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l'utilisation d'un jeu vidéo :

- évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil ;
- assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée ;
- en cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

Conseils afin de réduire le risque de crise d'épilepsie et de problèmes de santé :

- Evitez de jouer lorsque vous êtes malade et/ou sous l'influence de médicaments ou de drogues.
- Positionnez-vous aussi loin de l'écran que possible.

- Ne mettez pas le volume de vos écouteurs à un niveau élevé, ceci pouvant causer une perte d'audition.
- Installez-vous confortablement pour jouer, afin d'éviter les phénomènes d'engourdissement, de raideur et autres gênes.
- Faites des pauses régulières pendant vos sessions de jeu. La durée et la fréquence de ces pauses peuvent varier d'une personne à une autre.
- Arrêtez de jouer si vous éprouvez la moindre gêne.

AVERTISSEMENTS

- Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
- Ne pas l'utiliser à des températures élevées.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas soumettre à des chocs ou des chutes violentes.
- Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
- En cas d'anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, cessez l'utilisation et consultez un technicien qualifié.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Débranchez-le du connecteur USB après une charge complète.

FONCTIONNEMENT


Avant de connecter la console de jeu à un dispositif externe, assurez-vous que le dispositif d'affichage **est équipé au minimum** d'un **port HDMI OU** d'un **port CVBS**.

A. Installation

1. Branchez délicatement l'extrémité Micro USB de l'adaptateur de charge dans le port d'entrée POWER de l'adaptateur DC (7) de la console de jeu. Branchez ensuite l'autre extrémité sur une prise électrique, dans un endroit sec. **Remarques** : Lors du branchement, veillez à ne pas forcer l'extrémité Micro USB de l'adaptateur dans le port d'entrée. S'il ne peut pas être inséré, il suffit de le tourner à l'envers pour l'insérer dans le bon sens. Après la connexion, assurez-vous que le connecteur est bien inséré à l'arrière de l'appareil.
2. Il y a deux façons de connecter la console de jeu à un dispositif d'affichage :
 - Avec un Câble HDMI OU avec un Câble CVBS :

Connexion du câble HDMI (câble non inclus)	Connexion du câble CVBS (câble CVBS inclus)
Branchez le câble HDMI (non fourni) dans le port HDMI (9) de la console de jeu et l'autre extrémité dans le dispositif d'affichage.	Branchez le câble CVBS (fourni) dans le port CVBS (8) de la console en faisant correspondre les couleurs des extrémités des connecteurs et des ports du dispositif d'affichage. • CVBS (jaune) : entrée vidéo • L-AUDIO (blanc) : entrée audio gauche • R-AUDIO (rouge) : entrée audio droite

Dispositif d'affichage

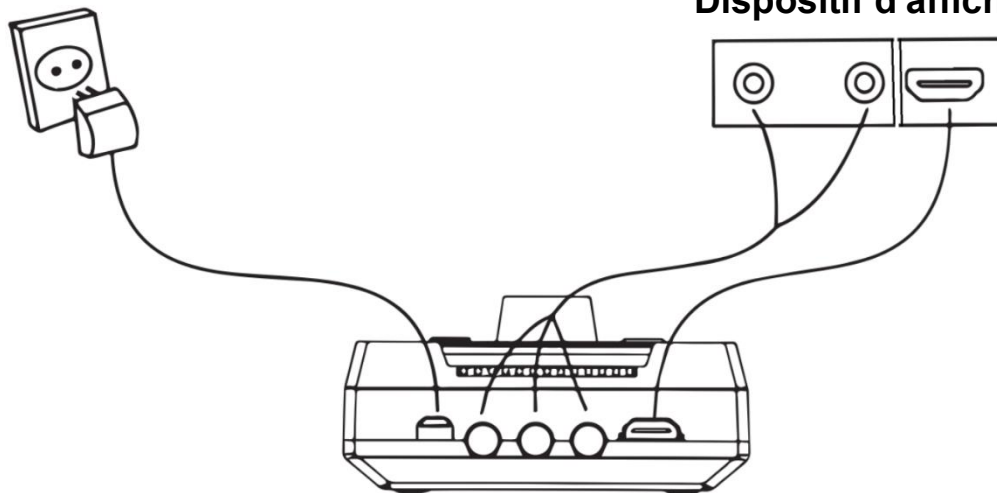

REMARQUES :

Dispositif d'affichage équipé :	Résultat
Port HDMI uniquement et SANS haut-parleur intégré.	• Connexion avec un câble HDMI (non fourni) • Pas de son
Uniquement port HDMI et haut-parleur intégré	• Connexion avec un câble HDMI (non fourni) • Avec son
Uniquement avec port CVBS et haut-parleur intégré	• Connexion avec un câble CVBS (fourni) • Avec son
Port HDMI + port CVBS + haut-parleur intégré	• Connexion avec un câble HDMI ou un câble CVBS • Avec son

IMPORTANT:

- La console de jeu ne fonctionnera pas correctement avec un téléviseur à faible résolution.
- Le format vidéo de la console de jeu est le système NTSC. Si vous le connectez à un téléviseur au format PAL, l'image affichée peut être en noir et blanc ou le son peut être déformé.
- L'appareil ne prend pas en charge la fonction Bluetooth.

Veillez à ne pas utiliser la console de jeu pendant plus de 12 heures d'affilée, sinon l'appareil se ralentira ou s'arrêtera. Si cela se produit, éteignez la console de jeu et laissez-la refroidir. Veillez à suivre et à respecter tous les avertissements ci-dessous.

B. Chargement de la batterie des manettes

Avant d'utiliser les jeux de la console vidéo, chargez les deux manettes fournies en procédant comme suit :

1. Connectez l'une des 2 manettes avec :
 - soit avec l'adaptateur d'alimentation inclus
 - soit avec un câble micro-USB (non inclus - vous pouvez connecter le câble avec un adaptateur d'alimentation externe et amovible (5V, 1A))
2. Le témoin lumineux clignote pendant la charge.
3. Lorsqu'il est complètement chargé, il s'éteint.
- **Une manette compatible à 9 broches (non inclus) peut être utilisée pour connecter la console. Il suffit de brancher la manette dans le port de manette (11 ou 12).**

C. Fonctionnement

Jeux préinstallés

1. Une fois la console de jeu correctement connectée, allumez le dispositif d'affichage et passez en mode HDMI ou AV.
2. Appuyez sur le bouton POWER (1) pour allumer la console. Le voyant d'alimentation (12) s'allume.
3. Faites glisser le bouton d'alimentation de la manette (21) vers la droite, le voyant d'alimentation (16) s'allume.
4. Appuyez sur HAUT  et BAS  pour sélectionner la langue souhaitée : **ANGLAIS** ou **CHINOIS**. Appuyez sur le bouton **START** (15) de la manette pour confirmer la sélection.



5. Vous accéderez ensuite à la page d'accueil des 188 meilleurs jeux préinstallés dans la console.
6. Pour sélectionner le jeu
 - Utilisez les boutons directionnels GAUCHE  et DROITE  pour changer de page dans la liste des jeux.
 - Utilisez les boutons directionnels HAUT  et BAS  pour monter et descendre dans la liste des jeux.
 - Appuyez sur le bouton **START** (15) pour confirmer la sélection.
7. Pour commencer le jeu, suivez les instructions et appuyez sur le bouton requis en fonction de chaque jeu.
8. Pour arrêter le jeu ou revenir à la page d'accueil
 - appuyer simultanément sur les boutons **SELECT** (14) et **START** (15) de la manette
 - appuyer sur le bouton **RESET** (2) de la console

Remarque : Les fonctions des boutons de jeu peuvent varier d'un jeu à l'autre. Veillez à vous familiariser avec le jeu avant de commencer à jouer.

LISTE DES JEUX PRÉINSTALLÉS

1. Adventure *Island (île *d'Aventure)	2. Turtles3 (Tortues 3)	3. Rockman3 (Mega Man 3)
4. Contra 24 in 1 (Contra 24 en 1)	5. Super Contra (Contra Super)	6. Astyanax (Combatant)
7. Batman (Héros de Vespertilion)	8. GAVEMAN NINJA (Tortues Ninja de Teenage Mutant)	9. GunNac (GunNac)
10. Hot Blood Basketball (Basket-ball à Sang Chaud)	11. Hot Blood High School (Lycée à Sang Chaud)	12. Hot Blood Ice Hockey (Hockey sur Glace à Sang Chaud)
13. Hot Blood March (Mars à Sang Chaud)	14. Hot Blood New Record (Nouveau Record à Sang Chaud)	15. Hot Blood Soccer (Football à Sang Chaud)
16. Hot Blood Story (Histoire à Sang Chaud)	17. Hot Blood Wrestle (Lutte à Sang Chaud)	18. Bubble 2 (Bulle 2)
19. Captain American (Capitaine Américain)	20. Chip Dale 1 (Rangers du Sauvetage 1)	21. Contra Force (Contra Force)
22. Cross Fire (Feu Croisé)	23. Double Dragon2 (Double Dragon 2)	24. Firen Ice (Feu de Glace)
25. Guerilla War (Guerre de Guérilla)	26. Jackie Chan (Jackie Chan)	27. Jungle Book (Livre de la Jungle)
28. Kage (Cage)	29. Mighty Final Fight (Finale Bataille)	30. Mission Impossible (Mission Impossible)
31. Mitsume Ga Tooru (Prodige à Trois Yeux)	32. Ninja Gaiden2 (Ninja Gaiden 2)	33. Ninja Gaiden3 (Ninja Gaiden3)
34. Power Blade (Lame de Puissance)	35. Robocop (Robocop)	36. Silk Worm (Silk et Worm)
37. Snow Bros (Frères des Neiges)	38. Spider Man (Homme Araignée)	39. Turtle Fighter (Soldat Tortue)
40. Indiana Jones (Aventuriers de l'Arche Perdue)	41. 1942 (1942)	42. Adventure Island (île *d'Aventure)
43. Adventures Of Lolo (Aventures de Lolo)	44. Adventures Of Lolo2 (Aventures de Lolo 2)	45. Aim Cruise (Croisière Ciblée)
46. Astro Rob Sasa (Rob Sassa céleste)	47. Babel (Babel)	48. Badminton (Badminton)
49. Baltron (Baltron)	50. Burai Fighter (Soldat de Burai)	51. B Wings (Ailes B)
52. Chubby Cherub (Chubby Cherub)	53. Falling Blocks (Chute de Blocs)	54. Doctor (Médecin)
55. Duck (Canard)	56. Elevator Action (Action Ascenseur)	57. Exed Exes (Exed Exes)
58. Fire Dragon (Dragon de feu)	59. Flappy (Flappy)	60. Football (Football)
61. Galg (Jeu de Gal)	62. Geimos (Geimos)	63. Goonies (Goonies)
64. Gradius (Gradius)	65. Gyrodine (Gyrodine)	66. Dig Dug2 (Creuseur 2)
67. Hello Kitty (Bonjour Kitty)	68. Ice Hockey (Hockey sur Glace)	69. Spiderman 2 (Homme Araignée 2)
70. Lot Lot (Lot Lot)	71. Mach Rider (Chevalier Mach)	72. Magic Mathe Matic (Maths Magiques)
73. Magmax (Magmax)	74. Metro Cross (Cross de Métro)	75. Mighty Bomb Jack (Bombe Puissante Jack)

76. Milon's Secret Castle (Château Secret de Milon)	77. Moai Kun (Moai Kun)	78. MS MAN (HOMME MS)
79. Ninja2 (Ninja2)	80. Onyanko Town (Bourg Onyanko)	81. Penguin Kun Wars (Guerre de Penguin Kun)
82. Plants Vs Zomb (Plants Vs Zomb)	83. Poker Av (Poker Av)	84. Pro Wrestling (Lutte Professionnelle)
85. Route16 Turbo (Route16 Turbo)	86. Seicross (Seicross)	87. Sky Kid (Enfant du Ciel)
88. Slalom (Slalom)	89. Soccer (Football)	90. Solomon's Key (Clé de Solomon)
91. SonSon (SonSon)	92. Spartan X (Spartan X)	93. Spelunker (Spelunker)
94. Spy Vs Spy (Espion Vs Espion)	95. Sqoon (Sqoon)	96. Super Chinese (Super Chinois)
97. MUSHBOOM (MUSHBOOM)	98. Tetris2 (Tetris2)	99. The Legend Of Kage (Légende de la Cage)
100. The Penguin Seal (Phoque Pingouin)	101. Thexder (Transformer les Combattants)	102. Tower of Druaga (Tour de Druaga)
103. Twin Bee (Double Abeille)	104. Volguard2 (Volguard 2)	105. Volleyball (Volley-ball)
106. Blocks World (Monde des Blocs)	107. Xevious (Xevious)	108. 10 Yard Fight (Bataille à Dix)
109. 4 Mahjong (4 Mahjong)	110. Antarctic Adventure (Aventure Antarctique)	111. Arabian (Arabe)
112. Man in Red (Homme en Rouge)	113. Baseball (Baseball)	114. Battle City (Ville de Bataille)
115. Battle City2 (Ville de Bataille 2)	116. Binary Land (Terre Binaire)	117. Bird Week (Semaine des Oiseaux)
118. Black White Chess (Échecs Noir et Blanc)	119. Bomber Man (Homme Bombardier)	120. Bomb Sweeper (Démineur)
121. Box World (Monde des Boîtes)	122. Brush Roller (Rouleau à Brosse)	123. Burger Time (Heure du Hamburger)
124. Chack'n Pop (Chack'n Pop)	125. Circus Charlie (Circus Charlie)	126. City Connection (Connexion de Ville)
127. Star Figther (Soldat des Étoiles)	128. Defender2 (Défenseur 2)	129. Deflower (Épilation)
130. Devil World (Monde des Diables)	131. Dig Dug (Creuseur)	132. Hit Mouse (Combat de Rats)
133. Coast Guard (Garde Côtier)	134. Falling (Chute)	135. Door Door (Porte Porte)
136. Excitebike (Vélo Excité)	137. Exerion (Pompier Phénix)	138. F1 Race (Course F1)
139. Field Combat (Guerre Sauvage)	140. FormationZ (Formation Z)	141. Front Line (Ligne de Front)
142. Galaga (Galaga)	143. Galaxian (Galaxie)	144. Glommy Chess (Échecs Sombres)
145. Golf (Golf)	146. Gomoku (Gomoku)	147. Hyper Olympic (Super Jeux Olympiques)
148. Hyper Sports (Super Sport)	149. Close Quarters (Quartiers Étroits)	150. Ikki (Ikki)
151. Jewelry (Bijoux)	152. Joust (Joust)	153. Karateka (Karateka)
154. Levin Action (Action Levin)	155. Lode Runner (Coureur Lode)	156. Lode Runner2 (Coureur Lode 2)
157. Lunar Ball (Balle de Lune)	158. Macross (Macross)	159. Mahjong (Mahjong)
160. Mappy (Mappy)	161. Diamond (Diamant)	162. Millipede (Mille-pattes)
163. Nibbles (Nibbles)	164. Night Arrow (Flèche de Nuit)	165. Ninja Kun (Ninja Kun)
166. Nuts Milk (Lait de Noix)	167. Othello (Othello)	168. Maze (Labyrinthe)
169. Pinball (Billes à Table)	170. Poker (Poker)	171. Pooyan (Pooyan)
172. Popeye (Popeye)	173. Pyramid (Pyramide)	174. Raidon Bungeling Bay (Baie de Raidon Bungeling)
175. Road Fighter (Soldat de la Route)	176. Sky Destroyer (Destructeur du Ciel)	177. Snowball (Boule de Neige)
178. Space Et (Et de Space)	179. Star Force (Force des Étoiles)	180. Star Gate (Porte des Étoiles)
181. Tank A1990 (Tank A1990)	182. Tennis (Tennis)	183. Ufo Race (Course Ufo)
184. Urban Champion (Champion Urbain)	185. Warpman (Warpman)	186. Wrestle (Lutte)
187. Yie Ar Kung Fu (Yie Ar Kung Fu)	188. Zippy Race (Match Zippy)	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE RECHARGEABLE

ATTENTION

- Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s'enflammer, ou exploser si elles sont exposées à des températures élevées ou à la lumière solaire directe.

- Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection que, si endommagés, peuvent entraîner la batterie à générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer. Étant donné que la batterie ne peut pas être retirée du produit, veuillez jeter le produit avec la batterie en toute sécurité dans les points de collecte destinés à l'élimination de ce type de produit. Assurez-vous que la batterie a été complètement déchargée avant de jeter le produit.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- **NE PAS IMMERGER LA CONSOLE DE JEU OU LES MANETTES SANS FIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
- **NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU DE NETTOYANTS.**

- Nettoyez-le avec un chiffon sec et non pelucheux. S'il est sale, utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface extérieure et séchez soigneusement.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation. Contient de petits objets qui peuvent être avalés.

Importateur :
P.D.G.: Alexandre Liu
EML – PRODIS
1, rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois
Tel : (+33)01 45 28 85 00
Fax : (+33) 01 45 28 85 05

Veuillez conserver cette adresse.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par EML/PRODIS, 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France/ qualite2@prodis.net

Fabriqué en R.P.C.


Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PRODUCTOMSCHRIJVING


Achteraanzicht

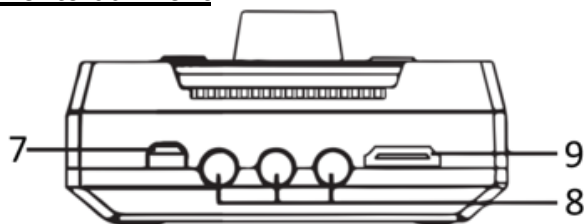

Bovenaanzicht

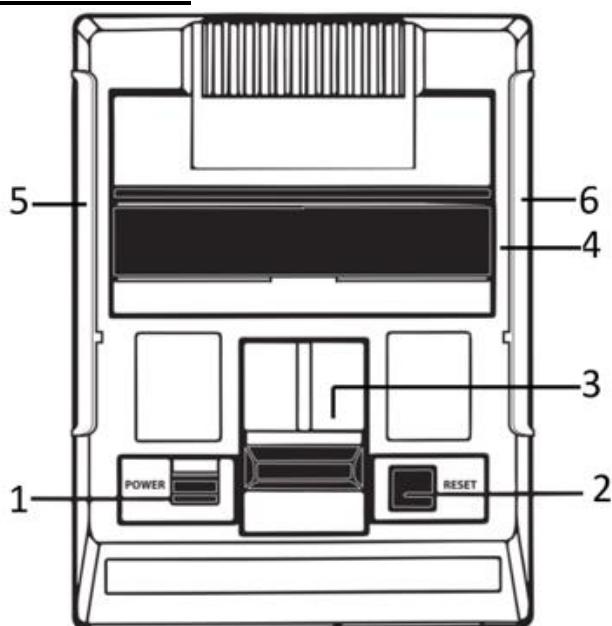


Vooraanzicht

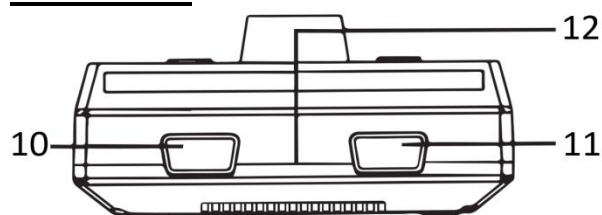


Joystick (x 2)

Bovenaanzicht

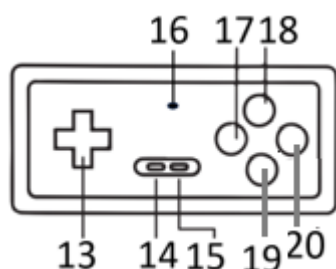

Vooraanzicht

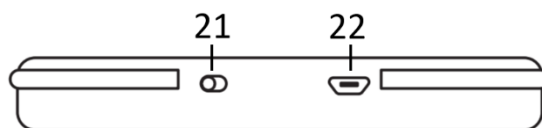

Bovenaanzicht

1. AAN/UIT-knop
2. RESET-knop
3. Alleen voor decoratieve doeleinden
4. Alleen voor decoratieve doeleinden
5. Sleuf voor linker joystick (alleen opslag)
6. Rechter Joystick-sleuf (alleen voor opslag)

Achteraanzicht

7. Ingang DC-adapter (Micro USB-poort)
8. CVBS-poort
9. HDMI-poort

Vooraanzicht

10. Poort voor draad Joystick 1
11. Poort voor draad Joystick 2
12. Stroom Indicatielampje

Oplaadbare en draadloze joysticks (x2)

13. Richtingsknoppen
14. SELECT knop
15. START /CONFIRM knop
16. Aan/uit-indicator
17. Knop "Continu hop
18. Knop voor continu schot
19. Knop voor enkele hop
20. Enkele schot knop
21. Aan/uit-knop Joystick
22. Joystick oplaadpoort

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 9V 0,5A

- Lader : Ingang 100-240V / 50-60Hz 200mA/ Uitgang : DC5.0V / 500mA
- Batterij voor joystick (één voor elk): Lithium, 3,7V / 130mAh / 0,481Wh

WAARSCHUWINGEN VOOR OF TIJDENS HET GEBRUIK VAN GAMES

Waarschuwing: voor sommige mensen vereist het gebruik van dit spel speciale voorzorgsmaatregelen die hieronder worden beschreven.”

Lees dit voordat u zelf of uw kind een videogame gebruikt.

I. - Voorzorgsmaatregelen die in alle gevallen moeten worden genomen bij het gebruik van een videogame.

- Vermijd spelen als je moe bent of te weinig slaap hebt.
- Zorg ervoor dat je in een goed verlichte kamer speelt en matig de helderheid van je scherm.
- Als je een videospel gebruikt dat op een beeldscherm kan worden aangesloten, speel dan op een goede afstand van het televisiescherm en zo ver weg als het aansluitsnoer toelaat.
- Neem tijdens het gebruik elk uur tien tot vijftien minuten pauze.

II. - Waarschuwing voor epilepsie.

Sommige mensen hebben kans op epileptische aanvallen, waarbij ze het bewustzijn kunnen verliezen bij het zien van bepaalde soorten heldere lichtprikkels, zoals een snelle opeenvolging van beelden of een herhaling van eenvoudige geometrische figuren, flitsen of explosies. Deze mensen lopen het risico op aanvallen als ze bepaalde videospellen spelen die dergelijke stimuli bevatten, zelfs als ze geen medische geschiedenis hebben of zelf nooit epileptische aanvallen hebben gehad.

Als jij of een familielid ooit symptomen van epilepsie (aanval of bewustzijnsverlies) heeft gehad in de aanwezigheid van lichtstimulatie, raadpleeg dan je arts voordat je de game gebruikt.

Ouders moeten ook goed op hun kinderen letten als ze videospellen spelen. Als jij of je kind een van de volgende symptomen ervaart: duizeligheid, gezichtsproblemen, oog- of spiersamentrekkingen, desoriëntatie, onwillekeurige bewegingen of stuip trekkingen, of tijdelijk bewustzijnsverlies, moet je onmiddellijk stoppen met spelen en een arts raadplegen.

Waarschuwing voor de risico's van epilepsie en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een videogame.

Sommige mensen hebben meer kans op epileptische aanvallen of black-outs bij het zien van bepaalde soorten knipperende lichten of dingen die veel voorkomen in onze dagelijkse omgeving. Deze mensen hebben meer kans op aanvallen als ze naar bepaalde televisiebeelden kijken of bepaalde videospellen spelen. Deze verschijnselen kunnen zelfs optreden als de persoon geen medische voorgeschiedenis heeft of nog nooit een epileptische aanval heeft gehad.

Als je ooit symptomen hebt gehad die verband houden met epilepsie (aanval of bewustzijnsverlies) in de aanwezigheid van lichtstimulatie, raadpleeg dan je arts voordat je het product gebruikt.

Tips om het risico op aanvallen en gezondheidsproblemen te verminderen:

- Vermijd spelen als je ziek bent en/of onder invloed van medicijnen of drugs.
- Ga zo ver mogelijk van het scherm staan.
- Zet het volume van je hoofdtelefoon niet te hoog, want dit kan gehoorverlies veroorzaken.
- Maak het jezelf comfortabel tijdens het spelen om gevoelloosheid, stijfheid en andere ongemakken te voorkomen.
- Stop met spelen als u ongemak ervaart.

WAARSCHUWINGEN

- Uit de buurt houden van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water en andere vloeistoffen.

- Gebruik het niet bij hoge temperaturen.
- Niet in water onderdompelen.
- Stel het niet bloot aan stevige impact en gooi er niet mee.
- Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren.
- In geval van afwijkingen (bobbels, hitte, enz.) tijdens het opladen, de USB-stekker loskoppelen, het gebruik ervan stopzetten en het apparaat naar een gekwalificeerde technicus brengen.
- Probeer uw apparaat niet zelf te repareren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Trennen Sie es vom USB-Stecker nach Abschluss des Ladevorgangs.

OPERATIE


Voordat je de gameconsole aansluit op een extern apparaat, moet je ervoor zorgen dat het beeldscherm **ten minste is uitgerust** met een **HDMI-poort OF een CVBS-poort**.

A. Installatie

1. Steek het micro-USB-uiteinde van de oplaadadapter voorzichtig in de POWER-poort (7) van de ingang van de gelijkstroomadapter van de gameconsole. Steek vervolgens de andere kant in een stopcontact op een droge locatie. Opmerkingen: Let er bij het inpluggen op dat je het Micro USB-uiteinde van de adapter niet forceert in de ingangspoort. Als het er niet in kan, draai het dan ondersteboven om het er op de juiste manier in te steken. Controleer na het aansluiten of de connector goed in de achterkant van het apparaat zit.
2. Je kunt de gameconsole op 2 manieren aansluiten op een weergaveapparaat:
 - Met HDMI-kabel OF met CVBS-kabel:

HDMI-kabel aansluiten (kabel niet meegeleverd)	CVBS-kabel aansluiten (CVBS-kabel meegeleverd)
Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de HDMI-poort (9) van de gameconsole en het andere uiteinde op het weergaveapparaat.	Sluit de CVBS-kabel (meegeleverd) aan op de CVBS-poort (8) op de console door de kleuren van de connectoruiteinden en de poorten op het weergaveapparaat op elkaar af te stemmen. • CVBS (geel): video-ingang • L-AUDIO (wit): linker audio-ingang • R-AUDIO (rood): audio-ingang rechts

Weergaveapparaat

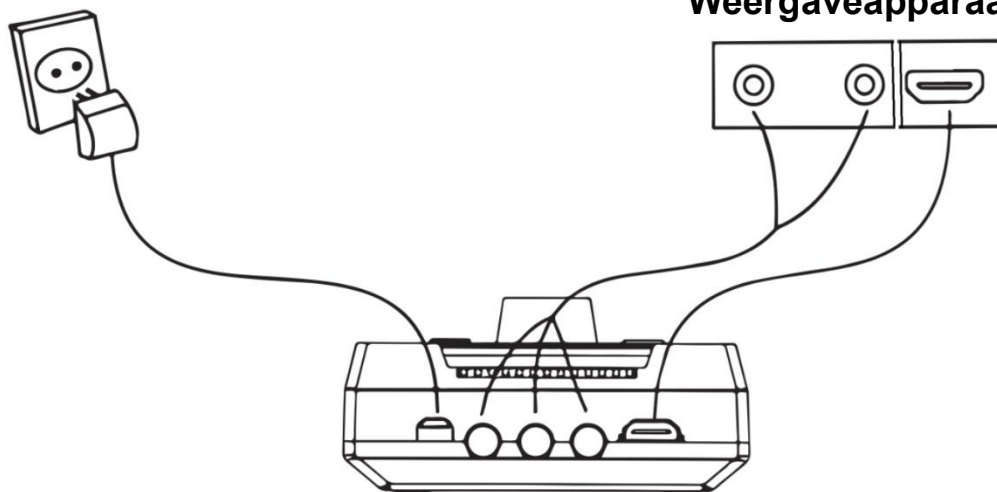

OPMERKINGEN:

Uitgerust met weergaveapparaat:	Resultaat
Alleen HDMI-poort en ZONDER ingebouwde luidspreker.	• Aansluiting met HDMI-kabel (niet meegeleverd) • Geen geluid

Alleen HDMI-poort en ingebouwde luidspreker	• Aansluiting met HDMI-kabel (niet meegeleverd) • Met geluid
Alleen met CVBS poort en met ingebouwde luidspreker	• Aansluiting met CVBS-kabel (meegeleverd) • Met geluid
HDMI poort + CVBS poort + ingebouwde luidspreker	• Aansluiting met HDMI-kabel of CVBS-kabel • Met geluid

BELANGRIJK:

- De consolegame werkt niet goed op een tv met een lage resolutie.
- De video-indeling van de consolegame is NTSC. Als je het spel aansluit op een tv met PAL-indeling, is het mogelijk dat het weergegeven beeld zwart-wit is of dat het geluid vervormd is.
- Bluetooth-functie wordt niet ondersteund.

Zorg ervoor dat je de gameconsole niet langer dan 12 uur achter elkaar gebruikt, anders zal het apparaat vertragen of stoppen. Als dit gebeurt, zet je de gameconsole uit en laat je hem afkoelen. Volg en respecteer alle onderstaande waarschuwingen.

B. Batterij opladen voor joysticks

Laad de 2 bijgeleverde controllers op door te doen wat hieronder staat voordat je de videoconsole spellen gebruikt:

1. Sluit een van de 2 controllers aan met:
 - met de meegeleverde voedingsadapter
 - of met een micro-USB-kabel (niet meegeleverd - je kunt de kabel aansluiten op een externe en verwijderbare voedingsadapter (5V, 1A)
 2. Het indicatielampje knippert tijdens het opladen.
 3. Wanneer het volledig is opgeladen, is het uit.
- Een compatibele joystick met 9-pins draad (niet meegeleverd) kan worden gebruikt om de console aan te sluiten door de joystick aan te sluiten op Joystick-poort (11 of 12).

C. Operatie

Vooraf geïnstalleerde spellen

1. Zodra de spelconsole correct is aangesloten, schakelt u het weergaveapparaat in en schakelt u over naar de HDMI- of AV-modus.
2. Druk de aan/uit-knop (1) omhoog om de console in te schakelen. Het aan/uit-lampje (12) brandt.
3. Schuif de aan/uit-knop van de joystick (21) naar rechts, het aan/uit-lampje (16) brandt.
4. Druk op UP  en DOWN  om de gewenste taal te selecteren: **ENGLISH** of **CHINESE**. Druk op de **START**-knop (15) op de joystick om de selectie te bevestigen.



5. Vervolgens kom je op de startpagina van 188 beste games die vooraf op de console zijn geïnstalleerd.
6. Het spel selecteren

- Gebruik de LINKS  en RECHTS  knoppen van de richtingsknoppen om de pagina van de spellijst te wijzigen.

- Gebruik de UP en DOWN-knoppen van de pijlknoppen om omhoog en omlaag te gaan in de spellijst.
- Druk op de START-knop (15) om de selectie te bevestigen.

7. Volg de instructies om het spel te starten en druk op de knop die voor elk spel vereist is.

8. Om het spel te stoppen of terug te gaan naar de startpagina

- druk tegelijkertijd op de **SELECT**-knop (14) en de **START**-knop (15) op de joystick
- druk op de **RESET**-knop (2) op de console

Opmerking: de functies van de knop om te spelen kunnen per spel verschillen. Zorg ervoor dat je vertrouwd raakt met het spel voordat je begint met spelen.

LIJST MET VOORAF GEÏNSTALLEERDE SPELEN

1. Adventure *Island (Avontuur *Eiland)	2. Turtles3 (Schildpadden3)	3. Rockman3 (Rockman3)
4. Contra 24 in 1 (Contra 24 in 1)	5. Super Contra (Super Contra)	6. Astyanax (Astyanax)
7. Batman (Batman)	8. GAVEMAN NINJA (GAVEMAN NINJA)	9. GunNac (GunNac)
10. Hot Blood Basketball (Heet bloed basketbal)	11. Hot Blood High School (Heet Bloed Hoge School)	12. Hot Blood Ice Hockey (Heet bloed ijshockey)
13. Hot Blood March (Heet Bloed Mars)	14. Hot Blood New Record (Heet Bloed Nieuw Record)	15. Hot Blood Soccer (Heet Bloed Voetbal)
16. Hot Blood Story (Heet Bloed Verhaal)	17. Hot Blood Wrestle (Heet Bloed Worstelen)	18. Bubble 2 (Bubbel 2)
19. Captain American (Kapitein Amerikaans)	20. Chip Dale 1 (Babbelaar 1)	21. Contra Force (Contra Force)
22. Cross Fire (Kruisvuur)	23. Double Dragon2 (Dubbele Draak2)	24. Firen Ice (Vuur Ijs)
25. Guerilla War (Guerrilla Oorlog)	26. Jackie Chan (Jackie Chan)	27. Jungle Book (Jungle Boek)
28. Kage (Kage)	29. Mighty Final Fight (Machtige laatste strijd)	30. Mission Impossible (Missie Onmogelijk)
31. Mitsueme Ga Tooru (Mitsueme Ga Tooru)	32. Ninja Gaiden2 (Ninja Gaiden2)	33. Ninja Gaiden3 (Ninja Gaiden3)
34. Power Blade (Power Blade)	35. Robocop (Robocop)	36. Silk Worm (Zijdworm)
37. Snow Bros (Sneeuw Bros)	38. Spider Man (Spider Man)	39. Turtle Fighter (Schildpadvechter)
40. Indiana Jones (Indiana Jones)	41. 1942 (1942)	42. Adventure Island (Avontureneiland)
43. Adventures Of Lolo (Avonturen van Lolo)	44. Adventures Of lolo2 (Avonturen van lolo2)	45. Aim Cruise (Streecruise)
46. Astro Rob Sasa (6. Astro Rob Sasa)	47. Babel (Babel)	48. Badminton (Badminton)
49. Baltron (Baltron)	50. Burai Fighter (Burai Vechter)	51. B Wings (B Vleugels)
52. Chubby Cherub (Mollige Cherubijn)	53. Falling Blocks (Vallende Blokken)	54. Doctor (Dokter)
55. Duck (Eend)	56. Elevator Action (Lift Actie)	57. Exed Exes (Exed Exes)
58. Fire Dragon (Vuurdraak)	59. Flappy (Flappy)	60. Football (Voetbal)
61. Galg (Galg)	62. Geimos (Geimos)	63. Goonies (Goonies)
64. Gradius (Gradius)	65. Gyrodine (Gyrodine)	66. Dig Dug2 (Dig Dug2)
67. Hello Kitty (Hello Kitty)	68. Ice Hockey (IJshockey)	69. Spiderman 2 (Spiderman 2)
70. Lot Lot (Lot)	71. Mach Rider (Mach ruiter)	72. Magic Mathe Matic (Magisch Mathematisch)
73. Magmax (Magmax)	74. Metro Cross (Metro Kruis)	75. Mighty Bomb Jack (Machtige bom Jack)
76. Milon's Secret Castle (Het geheime kasteel van Milon)	77. Moai Kun (Moai Kun)	78. MS MAN (MS MAN)
79. Ninja2 (Ninja2)	80. Onyanko Town (Onyanko Stad)	81. Penguin Kun Wars (Penguin Kun Wars)
82. Plants Vs Zomb (Planten tegen Zomb)	83. Poker Av (Poker Av)	84. Pro Wrestling (Pro worstelen)
85. Route16 Turbo (Route16 Turbo)	86. Seicross (Seicross)	87. Sky Kid (Sky Kid)
88. Slalom (Slalom)	89. Soccer (Voetbal)	90. Solomon's Key (Solomon's sleutel)
91. SonSon (SonSon)	92. Spartan X (Spartaan X)	93. Spelunker (Spelunker)

94. Spy Vs Spy (Spion tegen spion)	95. Sqoon (Sqoon)	96. Super Chinese (Super Chinees)
97. MUSHBOOM (MUSHBOOM)	98. Tetris2 (Tetris2)	99. The Legend Of Kage (De legende van Kage)
100. The Penguin Seal (De Pinguïn Zeehond)	101. Thexder (Thexder)	102. Tower of Druaga (Toren van Druaga)
103. Twin Bee (Tweelingbij)	104. Volguard2 (Volguard2)	105. Volleyball (Volleybal)
106. Blocks World (Blokken Wereld)	107. Xevious (Xevious)	108. 10 Yard Fight (10 Yard Gevecht)
109. 4 Mahjong (4 Mahjong)	110. Antarctic Adventure (Antarctisch avontuur)	111. Arabian (Arabisch)
112. Man in Red (Man in Rood)	113. Baseball (Honkbal)	114. Battle City (Slagveld)
115. Battle City2 (Slagveld2)	116. Binary Land (Binair land)	117. Bird Week (Vogelweek)
118. Black White Chess (Zwart Wit Schaak)	119. Bomber Man (Bomber Man)	120. Bomb Sweeper (Bomveger)
121. Box World (Doos Wereld)	122. Brush Roller (Borstelroller)	123. Burger Time (Burger Tijd)
124. Chack'n Pop (Chack'n Pop)	125. Circus Charlie (Circus Charlie)	126. City Connection (Stadsverbinding)
127. Star Figther (Ster)	128. Defender2 (Verdediger2)	129. Deflower (Debloem)
130. Devil World (Duivelswereld)	131. Dig Dug (Graven)	132. Hit Mouse (Muis raken)
133. Coast Guard (Kustwacht)	134. Falling (Vallend)	135. Door Door (Deur Deur)
136. Excitebike (Excitebike)	137. Exerion (Exerion)	138. F1 Race (F1 Race)
139. Field Combat (Veldgevecht)	140. FormationZ (VormingZ)	141. Front Line (Voorste rij)
142. Galaga (Galaga)	143. Galaxian (Galaxisch)	144. Glommy Chess (Glommy Schaken)
145. Golf (Golf)	146. Gomoku (Gomoku)	147. Hyper Olympic (Hyper Olympisch)
148. Hyper Sports (Hyper Sport)	149. Close Quarters (Close Quarters)	150. Ikki (Ikki)
151. Jewelry (Juwelen)	152. Joust (Steekspel)	153. Karateka (Karateka)
154. Levin Action (Levin Actie)	155. Lode Runner (Ladderloper)	156. Lode Runner2 (Lode Runner2)
157. Lunar Ball (Maanbal)	158. Macross (Macross)	159. Mahjong (Mahjong)
160. Mappy (Mappy)	161. Diamond (Diamond)	162. Millipede (Duizendpoot)
163. Nibbles (Knabbels)	164. Night Arrow (Nachtpijl)	165. Ninja Kun (Ninja Kun)
166. Nuts Milk (Melk)	167. Othello (Othello)	168. Maze (Doolhof)
169. Pinball (Flipperkast)	170. Poker (Poker)	171. Pooyan (Pooyan)
172. Popeye (Popeye)	173. Pyramid (Piramide)	174. Raidon Bungeling Bay (Raidon Bungeling Baai)
175. Road Fighter (Road Fighter)	176. Sky Destroyer (Lucht Vernietiger)	177. Snowball (Sneeuwbal)
178. Space Et (Ruimte Et)	179. Star Force (Sterrenmacht)	180. Star Gate (Sterrenpoort)
181. Tank A1990 (Tank A1990)	182. Tennis (Tennis)	183. Ufo Race (Ufo Race)
184. Urban Champion (Stedelijk Kampioen)	185. Warpman (Warpman)	186. Wrestle (Worstelen)
187. Yie Ar Kung Fu (Yie Ar Kung Fu)	188. Zippy Race (Zippy Race)	

VEILIGHEIDSTIP VOOR DE BATTERIJ

LET OP:

- Lithium-ion batterijen kunnen eenvoudig scheuren, ontbranden of exploderen wanneer deze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Niet demonteren of de batterij wijzigen. Niet demonteren of de batterij wijzigen. De batterij bevat veiligheid en bescherming apparaten, die indien beschadigd, warmte kan genereren, ontploffen of ontbranden.

Naarmate de batterij niet uit het product kan worden verwijderd, moet je veilig het product van de batterij te verwijderen bij de inzamelpunten om het beschikbaar zijn voor dit type product te maken. Voor het afvoeren van het product, zorg ervoor dat de batterij helemaal leeg is.

REINIGING EN ONDERHOUD

- **DOMPEL DE GAMECONSOLE OF DRAADLOZE CONTROLLERS NIET ONDER IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF.**
- **GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDELEN OF REINIGINGSMIDDELEN.**

- Maak schoon met een droge en pluisvrije doek. Als het vuil is, reinigt u de buitenkant met een licht vochtige doek en droogt u het grondig af.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar. Bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.

Bewaar dit adres.

Importeur :
Algemeen directeur: Alexandre
Liu
EML – PRODIS
1, rue de Rome 93110 Rosny-sous-
Bois
Tel : (+33)01 45 28 85 00
Fax : (+33) 01 45 28 85 05



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Geïmporteerd door EML – Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/
qualite2@prodis.net

Gemaakt in de V.R.C.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Duitsland

